



Instrukcja Montażu Kabiny Liniger C19P2


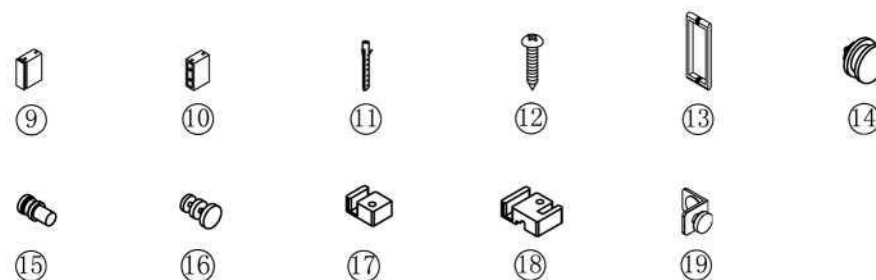


nr	Opis	Ilość	nr	Opis	Ilość	nr	Opis	Ilość
①	Szyna prowadząca	1	⑧	Uszczelka do elementu bocznego	2	⑮	Odbojnik do drzwi	2
②	Element boczny prawy	1	⑨	Mocowanie szyny	1	⑯	Mocowanie szyny jezdnej na szybie	2
③	Drzwi przesuwne	1	⑩	Mocowanie ścienne	1	⑰	Prowadnica szyby	1
④	Element boczny lewy	1	⑪	Kolek	9	⑱	Prowadnica szyby	1
⑤	Listwa progowa	1	⑫	Śruba długa	16	⑲	Mocowanie ścienne (róg)	4
⑥	Uszczelka do drzwi	1	⑬	Uchwyt drzwi	1			
⑦	Uszczelka typu H	1	⑭	Rolka jezdna	2			


Wymagane narzędzia
(nie znajdują się w opakowaniu!)

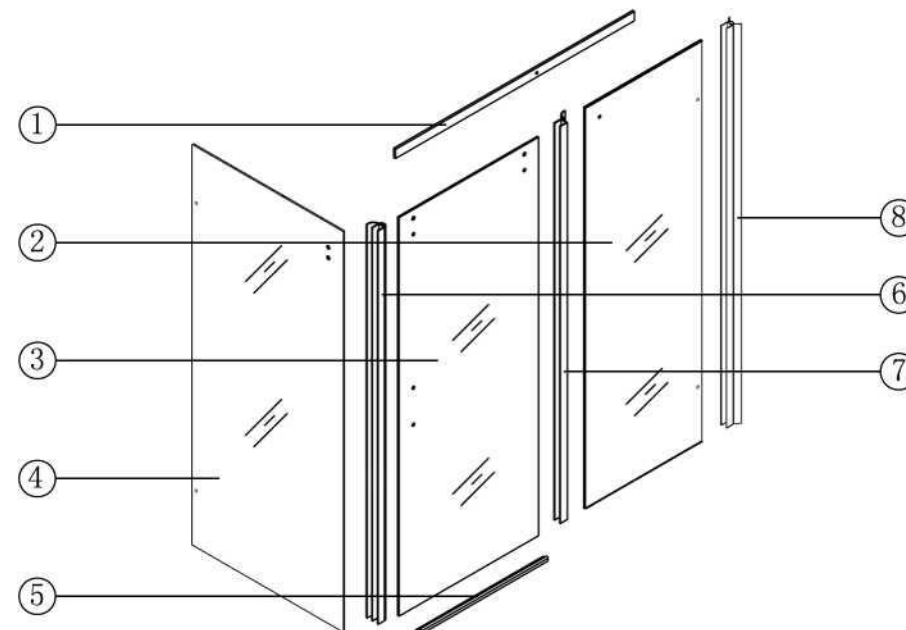

Krok 1: Przygotuj elementy boczne do montażu!

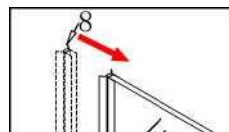
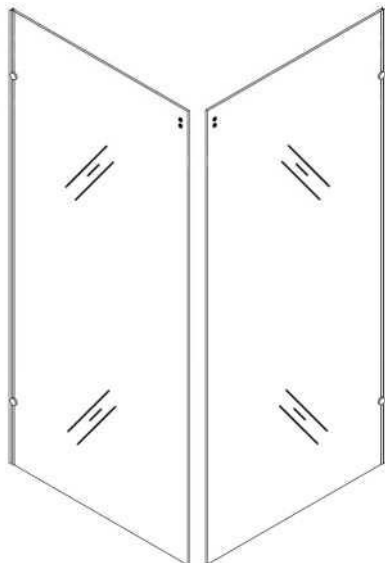


Wciśnij uszczelkę do tylnej krawędzi elementu bocznego!

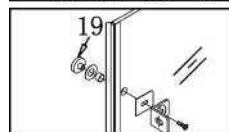


Weź mocowanie ścienne i odkręć śrubę! Zgodnie z rysunkiem skręć ją ponownie od wewnętrznej strony kabiny prysznicowej!


Krok 2: Zamocuj elementy boczne.

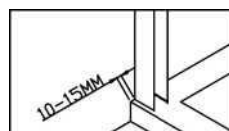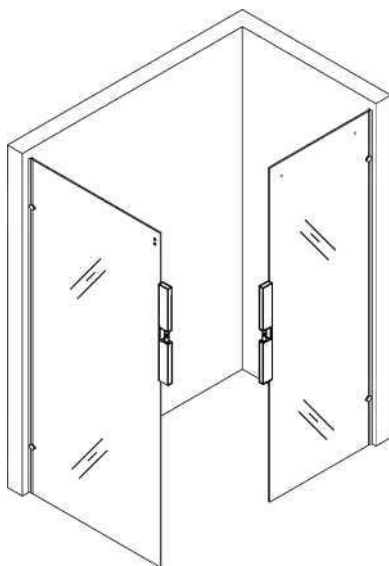


Wskazówka:
Brodzik prysznicowy powinien zawsze wystawać ok. 10-15 mm.

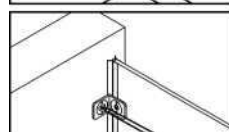

Ustaw szynę za pomocą poziomicy i zaznacz otwory do wywiercenia na ścianie.

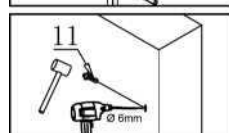



Wywierć zaznaczone otwory wiertłem o grubości 6 mm, a następnie włóż kołki w otwór.

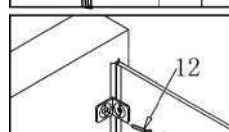

Następnie przytwierdź mocowanie ścienne do ściany i wkręć śruby w kołki rozporowe!

Powtórz tę czynności z drugim elementem bocznym!

Krok 3: Ustawienie szyny prowadzącej

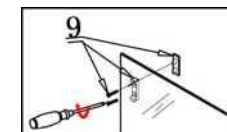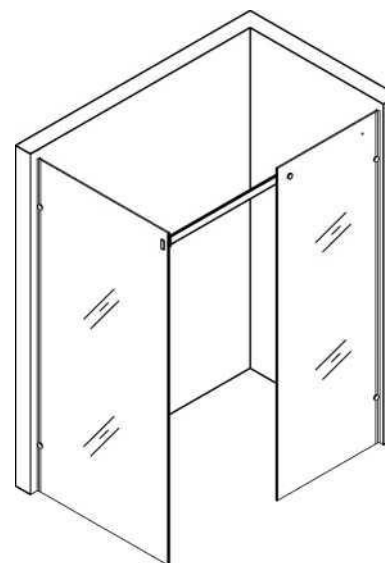


Najpierw przymocuj mocowanie szyny do szyby!



Umieść mocowanie ścienne na szynie prowadzącej! Następnie przymocuj szynę do szyby i wyrównaj ją za pomocą poziomicy! Teraz zaznacz punkt na ścianie, w którym mocowanie ścienne ma być przymocowane do ściany.




Po zaznaczeniu należy ponownie zdjąć szynę.

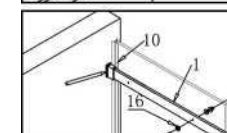

Krok 4: Zamocuj szynę prowadzącą

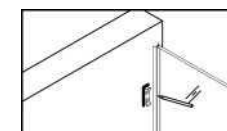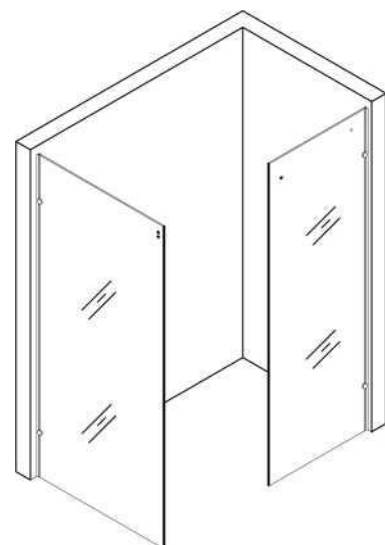


Następnie ustaw mocowanie ścienne zgodnie z oznaczeniem i zaznacz otwory do wywiercenia!


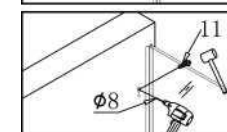


Wywierć teraz otwory wiertłem o grubości 6 mm, a następnie włóż kołki rozporowe!

Umieść mocowanie ścienne na wysokości wywierconych otworów i wkręć dwie śruby dołączone do zestawu w kołki rozporowe!


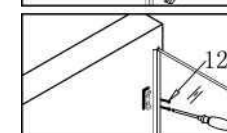


Krok 5: Zamocuj szynę prowadzącą!

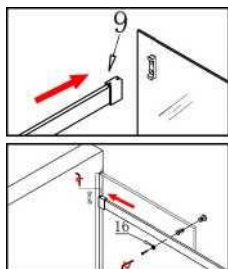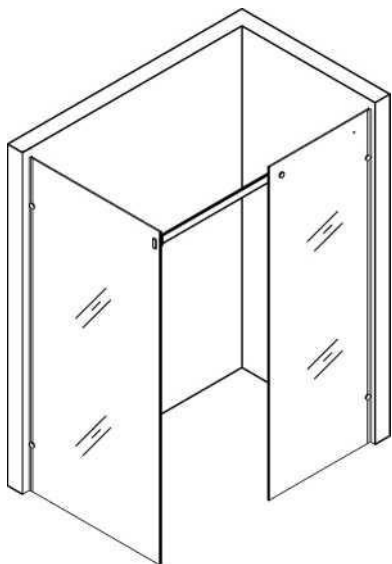

Wsuń uchwyt po lewej i po prawej stronie w szynę.
Ustawienie szyby następuje po wykonaniu w tarczy i w szybie otworów. Połącz szybę z szyną prowadzącą. W tym celu należy rozkręcić śrubę na części. Następnie skręć śrubę w następujący sposób w przewidzianym do tego miejscu: Wsuń podkładkę przez śrubę i wsuń ją tylko przez szynę. Weź gumową uszczelkę, rozpórkę i kolejną gumową uszczelkę i wsuń je między szybę a szynę. Wsuń śrubę całkowicie przez otwór, nakręć na nią przeciwsztalkę śruby od zewnętrznej krawędzi szyby i dokręć kluczem imbusowym. Następnie dokręć śruby w uchwycie ściennym przy pomocy klucza imbusowego.

Krok 7: Przygotuj drzwi do zawieszenia

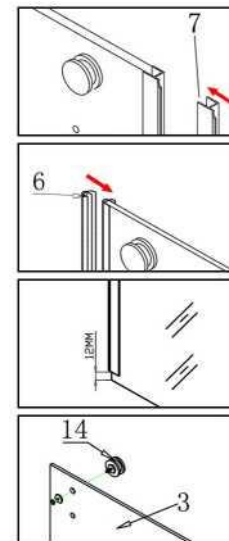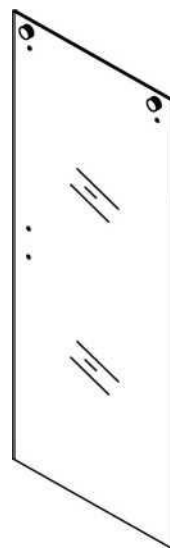



Nasunąć uszczelkę H na tylną krawędź drzwi tak, aby szeroka krawędź była skierowana w stronę elementu bocznego.

Całkowicie nasunąć uszczelkę na przednią krawędź drzwi szklanych.

Podczas wsuwania należy upewnić się, że uszczelkę wciśnięto w dolną krawędź na 12 mm. Odległość ta jest wymagana do prowadzenia szkła.

Odkręć śrubę z rolki. Pozostaw podkładkę na śrubie i włóż śrubę przez przewidziany do tego otwór w szybie. Załóż ponownie podkładkę na śrubę i przykręć rolę toczną z powrotem na śrubę.

Krok 6: Zamocować element boczny do podłogi.

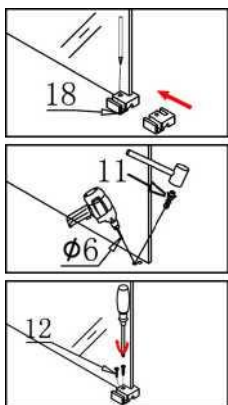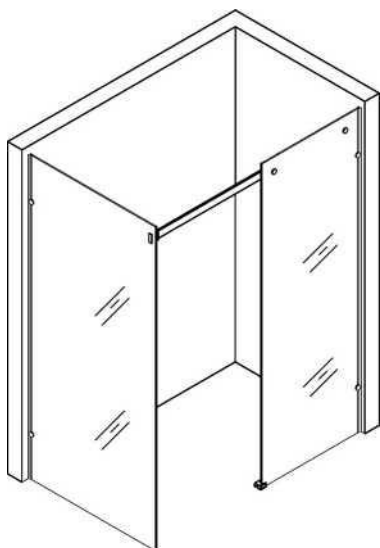


Ponownie ustaw szybę za pomocą poziomicy. Wsunąć prowadnicę szyby do szyby zgodnie z rysunkiem i zaznaczyć miejsce wiercenia otworu.

Wywiercić otwór w oznaczonym miejscu wiertłem o grubości 6 mm i wcisnąć kołek w otwór.

Uwaga: Wstępnie wywiercić otwory za pomocą wiertła o grubości 2 mm. W taki sposób nie przesuną się.

Wsuń prowadnicę szyby z powrotem do szyby i wkręć śrubę do kołka rozporowego. Następnie wciśnij przykrywkę.


Krok 8: Zawiesić drzwi i zamontować akcesoria.

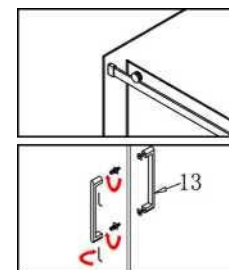

Teraz zawieś drzwi przy pomocy rolek na szynie prowadzącej. Należy przy tym zwrócić uwagę na prowadnicę szyby na podłodze i włożyć szybę do szyny.

Odkręć na górze i na dole śrubę imbusową po jednej z obu stron uchwytu, tak aby móc wyciągnąć uchwyt. Następnie wsuń uchwyt wraz z podkładką przez otwory. Wsuń drugi uchwyt na pierwszy i dokręć ponownie śruby imbusowe.

Krok 9: Zamocuj szynę prowadzącą do drzwi.

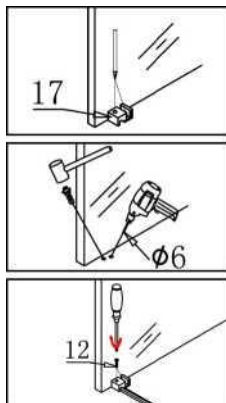


Wsuń szynę do prowadnicy szyby i ustaw przy pomocy poziomicy. Teraz zaznacz otwór do wiercenia na podłodze przy pomocy ołówka.

Wywierć otwór w oznaczonym miejscu wiertłem o grubości 6 mm i wciśnij kołek w otwór.
Uwaga: Wstępnie wywierć otwory za pomocą wiertła o grubości 2 mm. W taki sposób nie przesuną się.

Umieść prowadnicę szyby na wywierconym miejscu. Umieść listwę progową pomiędzy prowadnicami szyby i wkręć śrubę w kołek rozporowy. Następnie wciśnij przykrywkę.


Krok 10: Załóż stoper

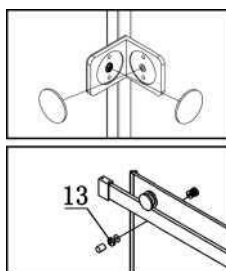

Ponownie dokręć śruby i wciśnij przykrywkę.

Teraz odkręć stoper drzwi i zamontuj go w przewidzianych do tego otworach w następujący sposób:
Wsuń śrubę przez płaską metalową uszczelkę z boku poprzez wgłębienie. Następnie nałóż na nią gumową uszczelkę i wciśnij śrubę przez szynę od strony wewnętrznej. Odkręć od zewnętrznej strony ogranicznik drzwi i ustaw go w pozycji pionowej. Dokręć śrubę od wewnątrz.


Krok 11: Wyreguluj drzwi przesuwne

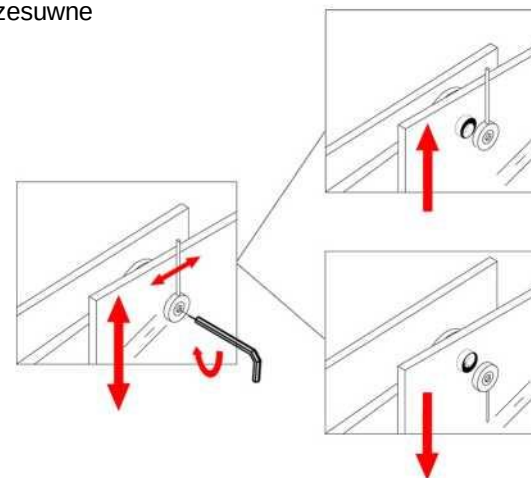

Po wewnętrznej stronie drzwi odkręć śrubę imbusową z rolki prowadzącej. Następnie wyreguluj wysokość drzwi i ponownie zakręć śrubę.

Czy chciałbyś o tym obejrzeć film?
Obejrzyj go na naszym kanale Youtube.
Kanał Youtube: MaiMai24channel

Krok 12: Uszczelnij prysznic silikonem.

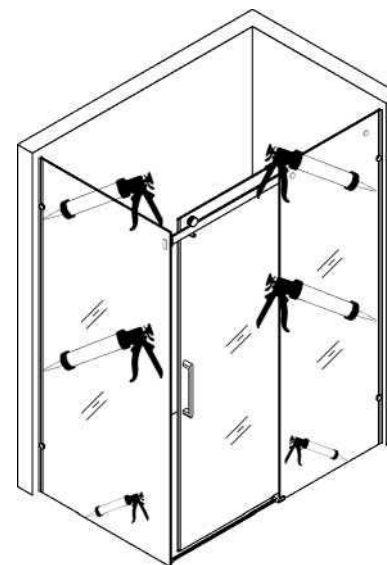

Na koniec należy uszczelnić prysznic silikonem na ściennej szynie profilowej na ścianie i brodziku.

Należy przestrzegać czasu schnięcia silikonu. Zalecamy korzystanie z prysznica dopiero po upływie ok. 24 godzin od całkowitego zakończenia montażu.